INTERNATIONAL RECEIVER COMPANY

Digitaler Radioempfänger für DAB+, DAB und UKW Empfang
Benutzerhandbuch

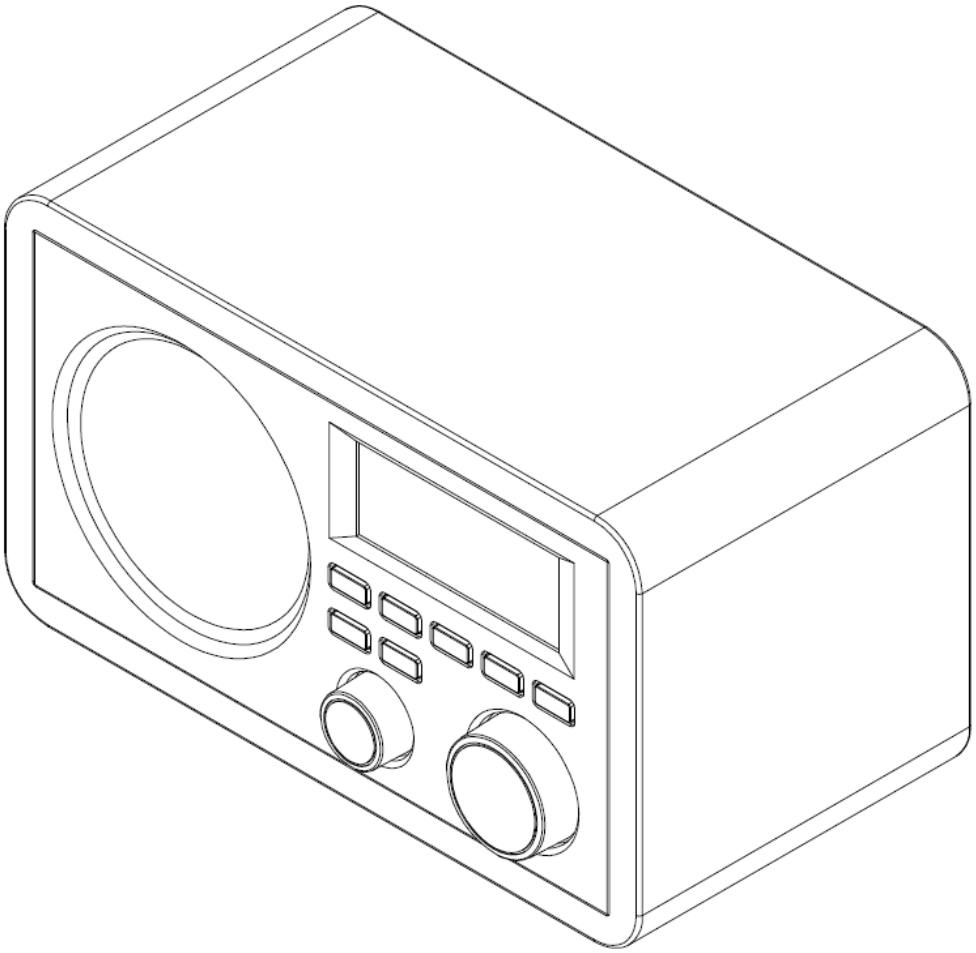

INTERNATIONAL RECEIVER COMPANY

Sicherheitshinweise

Für höchste Leistung und Freude an diesem Gerät lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Radios dieses Handbuch sorgfältig durch. Auf diese Weise garantieren wir Ihnen störungsfreien Empfang und absolutes Hörvergnügen.

Wichtige Hinweise

- Bewahren Sie diese Sicherheits- und Bedienungsanleitungen für zukünftiges Einsehen sorgfältig auf.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasser oder Regen aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.
- Installieren Sie das Gerät **nicht** an den folgenden Standorten:
    - In direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe von Heizquellen wie elektrische Heizlüfter.
    - Auf einem anderen Stereogerät, das viel Hitze ausstrahlt
    - An Standorten, die die Luftzirkulation behindern oder in staubigen Bereichen.
    - Bereichen mit ständigen Vibrationen
    - Feuchten oder nassen Standorten.
- Nicht in unmittelbarer Nähe von Kerzen oder anderen offenen Flammen
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Klimabedingungen.
- Benutzen Sie die Tasten und Schalter gemäß dieser Bedienungsanleitungen.
- Vergewissern Sie sich vor dem ersten Einschalten, dass der Adapter richtig angeschlossen ist.

Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keine befestigten Abdeckungen und versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden
Versuchen Sie niemals, Schrauben zu entfernen oder das Gehäuse des Gerätes zu öffnen; versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, wenden Sie sich bitte immer an Fachpersonal.

ACHTUNG: ENTFERNEN SIE NIEMALS BEFESTIGTE ABDECKUNGEN (ODER DIE RÜCKSEITE). VERSUCHEN SIE AUF KEINEN FALL, DAS GERÄT SELBST ZU REPARIEREN. FÜR REPARATUREN WENDEN SIE SICH BITTE IMMER AN QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL.

GEFÄHRLICHE SPANNUNG

Gefährliche elektrische Spannungen, deren Stärke zu Elektroschocks führen kann, können freigelegt werden.

VORSICHT

Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Anleitungen zur Bedienung und Wartung des Gerätes. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir, das Handbuch unbedingt vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.

WARNUNG: UM FEUER ODER ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER WASSER AUS.

Hinweis: Das Gerät erhitzt sich bei längerer Benutzung. Das ist völlig normal und kein Anzeichen für ein technisches Problem des Gerätes.

Sicherheitshinweise

Einige Do’s und Don’ts für den sicheren Gebrauch dieses Gerätes

Dieses Gerät wurde gemäß internationaler Sicherheitsstandards entworfen und hergestellt, aber wie bei allen elektrischen Geräten müssen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen und befolgt werden, um die besten Ergebnisse und höchste Sicherheit beim Gebrauch zu erhalten.

DO’S:

Lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitungen vor Inbetriebnahme des Gerätes.

Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Anschlüsse (einschließlich Netzstecker, Anschlusskabeln und Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen der Anlage) korrekt und gemäß der Anweisungen des Herstellers ausgeführt sind. Schalten Sie immer das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker raus, bevor Sie neue Verbindungen machen oder bestehende verändern

Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler, falls Sie Fragen zur Installierung, dem Betrieb oder der Sicherheit des Gerätes haben.

DON’Ts:

Bitte entfernen Sie keine befestigten Abdeckungen vom Gerät, da dies unter Umständen gefährliche elektrische Spannungen freilegen kann.

Überhitzungen können das Gerät beschädigen und die Lebenserwartung desselben beeinträchtigen.

Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Wasser aus. Stellen Sie das Gerät nicht auf/neben Behälter mit Flüssigkeiten, wie z.B. Blumenvasen.

Stellen Sie keine heißen Gegenstände oder offene Flammen, wie angezündete Kerzen oder Lampen auf oder in unmittelbare Nähe des Gerätes. Hohe Temperaturen können die Plastikteile schmelzen und Feuer auslösen.

Lassen Sie sich niemals von Geräten wie Stereos oder Radios beim Autofahren ablenken.

Benutzen Sie die Kopfhörer niemals bei größter Lautstärke, da dies zu dauerhaften Gehörschäden führen kann.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet, wenn es nicht ausdrücklich vermerkt ist, dass dasselbe für unbeaufsichtigten Betrieb entworfen wurde. Schalten Sie das Gerät mit dem dafür vorgesehenen Schalter aus und vergewissern Sie sich, dass alle Familienmitglieder dasselbe tun. Besondere Vorkehrungen sind für Kranke oder behinderte Personen zu treffen.

Benutzen Sie das Radio auf keinen Fall, falls dieses in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie es aus, ziehen Sie den Hauptstecker raus und wenden Sie sich an den Vertragshändler.

ESD Anmerkung: Im Falle von Störungen, die durch elektrostatische Entladung bedingt sind, führen Sie bitte ein Reset durch (ein erneutes Anschließen des Hauptsteckers kann erforderlich sein), um die normale Funktion wieder aufzunehmen.

Hinweis: Sollten Sie ein Problem mit diesem Gerät haben, wenden Sie sich bitte umgehend an das Geschäft, wo Sie es erworben haben.

Inhalt

Sicherheitshinweise 2
Inhalt 4
Verpackungsinhalt 5
Bedienelemente Vorderseite 6
Bedienelemente Rückseite 7
DAB+, DAB BETRIEB 8
Einschalten 8
Neue Stationen finden und speichern 9
Ändern der Senderinformation 9
Anzeige der Signalstärke 10
DAB+/DAB Menu Struktur 11
FM BETRIEB 12
Einstellen eines FM Senders 12
Nur starke Sender auswählen 13
Audio auf 'Forced Mono' einstellen 13
FM Menu Struktur 14
Ändern der Senderinformation 14
Speichern von Stationstasten (im DAB und FM Betrieb) 15
Auswahl einer Stationstaste (nur im DAB und FM Betrieb) 15
AUX IN BETRIEB 15
AUX IN Funktion 15
Systemeinstellungen 16
Setup des Systems 16
Sleep Funktion 16
Uhrzeit einstellen 17
Weckfunktion einstellen 18
Equalizer einstellen 19
Hintergrundbeleuchtung (Backlight) einstellen 19
Sprache einstellen 20
Werkseinstellung (Reset) 20
SW Betrieb 21
Technische Daten 22

Verpackungsinhalt

Gerät	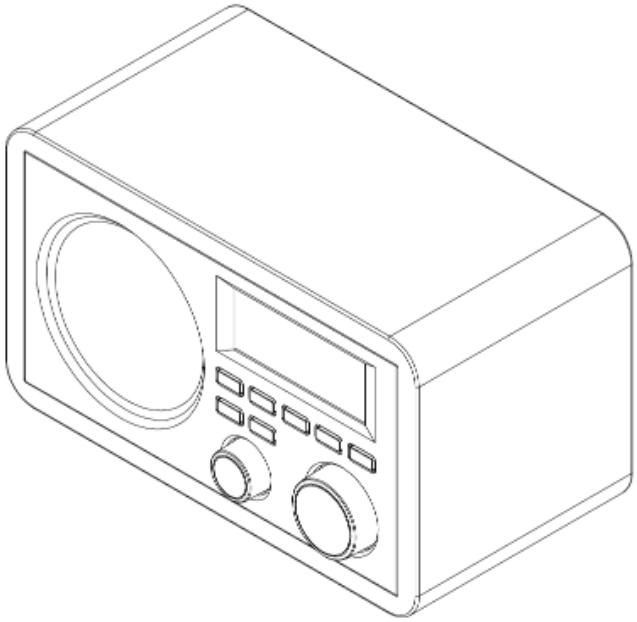
Adapter	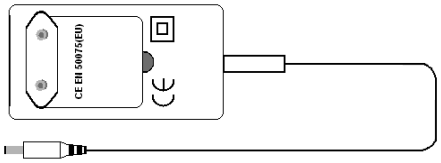
Benutzer-handbuch	

Bedienelemente Vorderseite

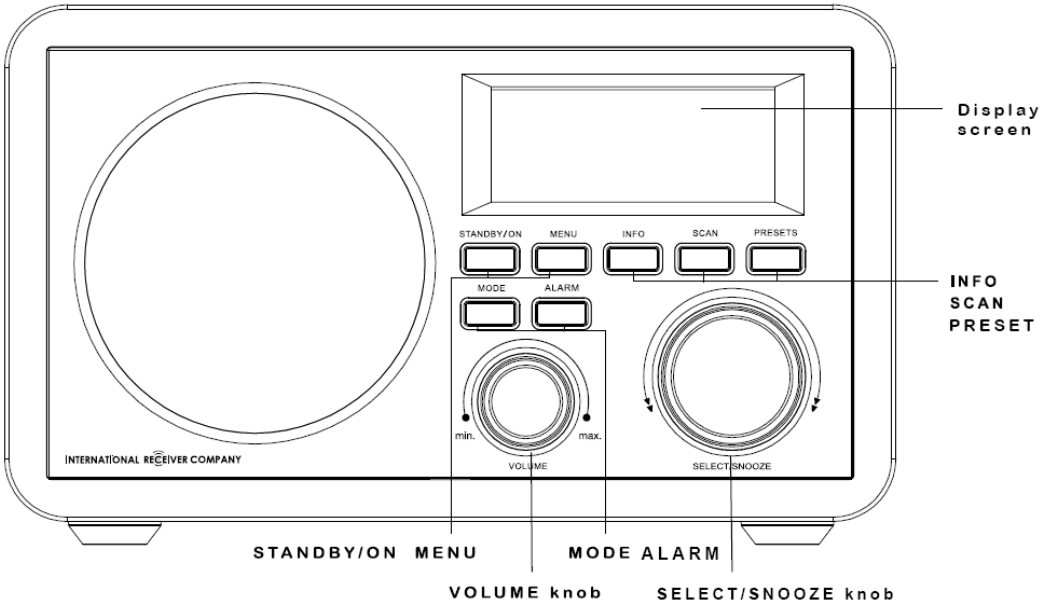

Kontrolltaste	DAB +, DAB	FM	AUX IN	Betrieb
STANDBY/ON	Drücken, um das Radio ein/aus zu schalten **Wenn der Wecker ertönt**: Drücken zum Ausschalten des Wecktons			
MENU	Drücken zur Auswahl von '**System**' oder anderen Optionen			
INFO	Wiederholt drücken, um Informationen Warteschlange verschieben			
SCAN	Drücken für automatischen Suchlauf		keine Funktion	
PRESETS	Drücken und halten zum Speichern des aktuellen Senders Drücken für ausgewählten Sender		keine Funktion	
MODE	Drücken zum Wechseln in eine andere Funktion			
ALARM	Drücken Sie auf Alarm eingestellt			
min. max. **VOLUME**	Drehen zum Regulieren der Lautstärke			
SELECT/SNOOZE	**Alle Betriebe**: Drehen zum Ändern der Option, drücken zum Bestätigen **FM Betrieb**: Drücken für automatische Suche des nächsten verfügbaren Senders **Wenn der Weckton ertönt**: Drücken zum Aktivieren der SNOOZE Funktion und um den Weckton später erfolgen zu lassen ***Hinweis**: nachfolgend **SELECT Knopf** genannt.*			

Bedienelemente Rückseite

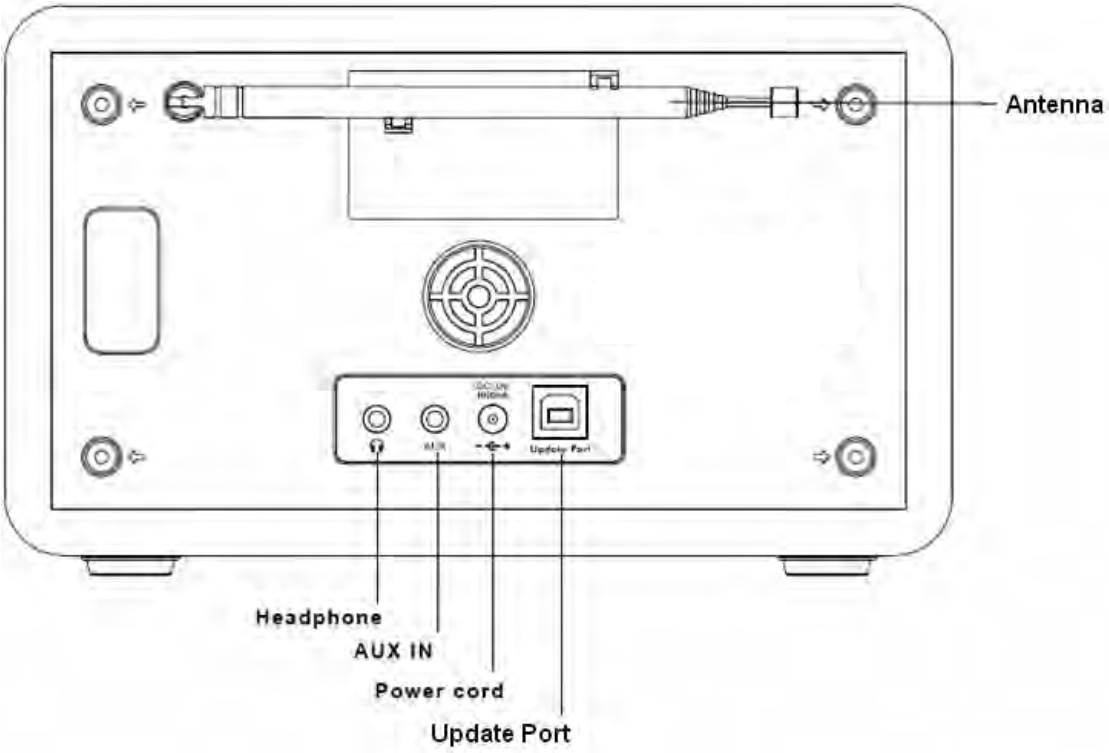

Kopfhörer Anschluss:	Ein 3.5mm Kopfhöreranschluss für den Gebrauch mit einem Kopfhörer oder einem Ohrstöpsel. Der eingebaute Lautsprecher verstummt automatisch, sobald ein Stecker eingeführt wird.
AUX IN Anschluss:	Ausschließlich für den Anschluss an externe Audioquellen
Netzkabel-Anschluss:	Ausschließlich für den Anschluss des Netzkabels
Service Anschluss	Ausschließlich für Nutzung durch Servicepersonal (Wartung)

DAB+, DAB BETRIEB

Einschalten

✍ ***Hinweis**: Stellen Sie das Radio auf eine ebene Oberfläche, verbinden Sie dann das Radio mit dem Adapter.*

1. Ziehen Sie die sich auf der Rückseite des Radios befindliche Antenne heraus und drücken Sie nun **STANDBY/ON** zum Einschalten des Radios.

2. Beim ersten Gebrauch scannt Ihr Radio jetzt nach DAB Sendern in Ihrem Bereich und speichert diese. Warten Sie bitte, bis das Scannen beendet ist.

✍ ***Hinweis**: Beim Einschalten geht das Radio automatisch in den zuletzt benutzten Betrieb.*

3. Sobald der Suchlauf beendet ist, erscheinen die DAB+/DAB Sender in alphanumerischer Reihenfolge. Der erste Sender der Liste wird ausgewählt.

4. Sollte kein DAB Signal gefunden werden, kann es erforderlich sein, die Position des Radios zu ändern. Dann drücken Sie **SCAN**.

5. Wenn Sie ein anderes Programm wählen möchten, warten Sie bis der Suchlauf abgeschlossen ist. Während eines DAB+/DAB Programms, drehen Sie den **SELECT Knopf** zum Einsehen der Senderliste, drücken Sie dann diesen Knopf zum Bestätigen des gewünschten Programms.

Neue Stationen finden und speichern

✍ ***Hinweis**: für diese Funktion empfiehlt es sich, das Gerät an eine Stelle mit stärkerem Signal zu positionieren!*

☑ Drücken Sie **SCAN** oder folgen Sie diesen zwei Schritten:

1. Drücken Sie zuerst die Taste **MENU**, drehen Sie dann den **SELECT Knopf** auf < **Full scan** >.

2. Drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen.

   Nach einer Minute wird das Gerät alle DAB/DAB+ Sender scannen und neue, verfügbare Sender zur Senderliste hinzufügen.

Anzeige der Signalstärke

Während der Wiedergabe eines DAB / DAB +-Programms, drücken Sie wiederholt **INFO**, bis der LCD-Bildschirm zeigt ein Signal-Bar mit der Stärke des aktuellen Senders.

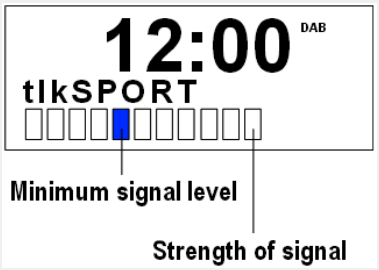

Der Anzeiger auf dem Balken zeigt die niedrigste mögliche Signalstärke.

Hinweis: *Sender mit Signalstärke unterhalb des Mindestsignals bieten keinen ausreichenden Audiofluss.*

DRC (Dynamic Range Control)

Sie können den Kompressionsgrad des Senders einstellen, um die Unterschiede im dynamischen Bereich oder beim Schallpegel zwischen den Radiosendern auszuschließen.

Hinweis: *Ein Einstellen von DRC auf **off** bedeutet keine Kompression; eine Einstellung von DRC auf **low** bedeutet wenig Kompression; eine Einstellung von DRC auf **high** bedeutet höchste Kompression.*

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, drehen Sie nun den **SELECT Knopf** auf < **DRC** >.
2. Drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen, drehen Sie den Knopf nun auf die gewünschte Option.

3. Drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen.

DAB+/DAB Menu Struktur

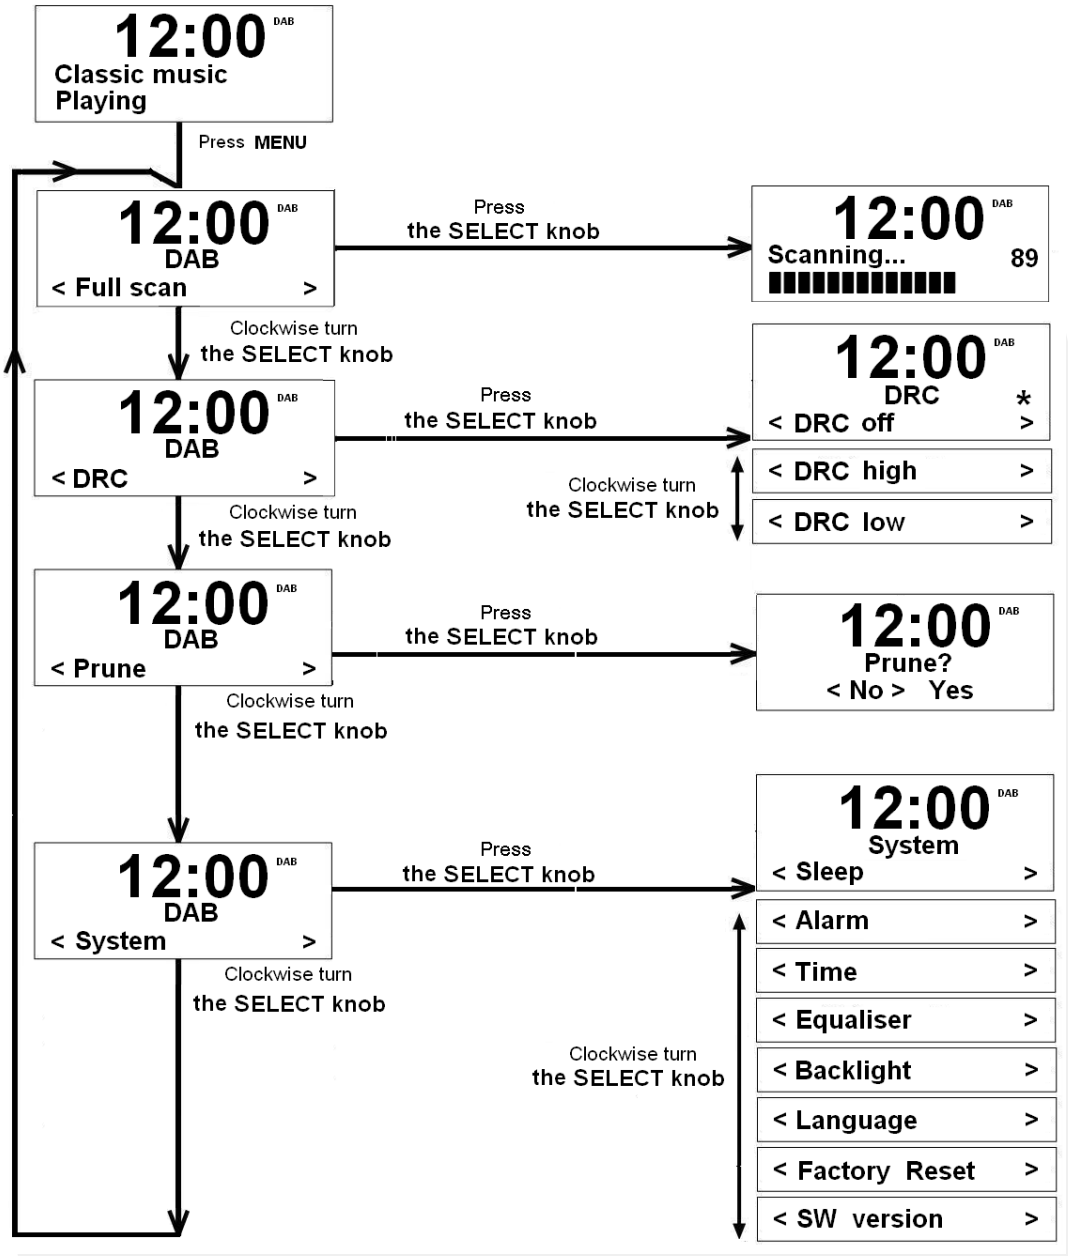

Entfernen nicht aktiver Sender

***Hinweis**: mit dieser Einstellung können Sie nicht aktive Sender von der Senderliste entfernen.*

1. Drücken Sie **MENU**, drehen Sie nun den **SELECT Knopf** auf < **Prune** >.

2. Drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen.

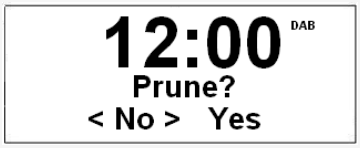

3. Drehen Sie den **SELECT Knopf** auf '**Yes**', drücken Sie zum Bestätigen.

FM BETRIEB

Einstellen eines FM Senders

1. Schalten Sie das Radiogerät ein und drücken Sie dann wiederholt **MODE** bis < **FM Mode** > erscheint.

2. Beim ersten Einsatz wird das Radio das FM Band scannen und beginnt bei 87.50 MHz. Sonst wird automatisch der letzte empfangene Sender eingestellt.

3. Für eine manuelle Einstellung der FM Frequenz, drehen Sie den **SELECT Knopf,** um die Frequenz in Intervallen von 0.05MHz zu erhöhen oder zu verringern.

4. Für den automatischen Suchlauf, drücken Sie einfach **SCAN**.

***Hinweis**: a. das Gerät wird auf dem Display die Frequenz anzeigen bis der nächste Sender erscheint.*
b. am unteren Ende des Frequenzbereichs bei 87.50MHz wartet das Radio auf weitere Eingaben.

Nur starke Sender auswählen

☑ Der FM Suchlauf hält bei jedem verfügbaren Sender an. Dies kann bei schwachen Sendern zu gestörtem Empfang führen.

☑ Zum Ändern der Suchlaufeinstellungen, d.h. zur Auswahl von Sendern mit guter Signalstärke, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, drehen Sie nun den **SELECT Knopf** auf < **Scan setting** >, drücken Sie zum Bestätigen.

✍ ***Hinweis****:zur Auswahl stehen zwei Optionen: '****Strong stations only****' und '****All stations****'.*

2. Drehen Sie den **SELECT Knopf** auf *'***Strong stations only**', drücken Sie zum Bestätigen

Audio auf 'Forced Mono' einstellen

☑ Alle Stereo Sender werden in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen Sendern kann dies zu gestörtem Empfang führen.

☑ Um schwache Sender in Mono wieder zu geben, folgen Sie den 2 Punkten:

1. Drücken Sie **MENU**, drehen Sie nun den **SELECT Knopf** auf < **Audio setting** >, drücken Sie zum Bestätigen.

✍ ***Hinweis****:es stehen 2 Optionen zur Verfügung - '****Stereo allowed****' und '****Forced mono****'.*

2. Drehen Sie den **SELECT Knopf** auf '**Forced mono**', drücken Sie zum Bestätigen.

FM Menu Struktur

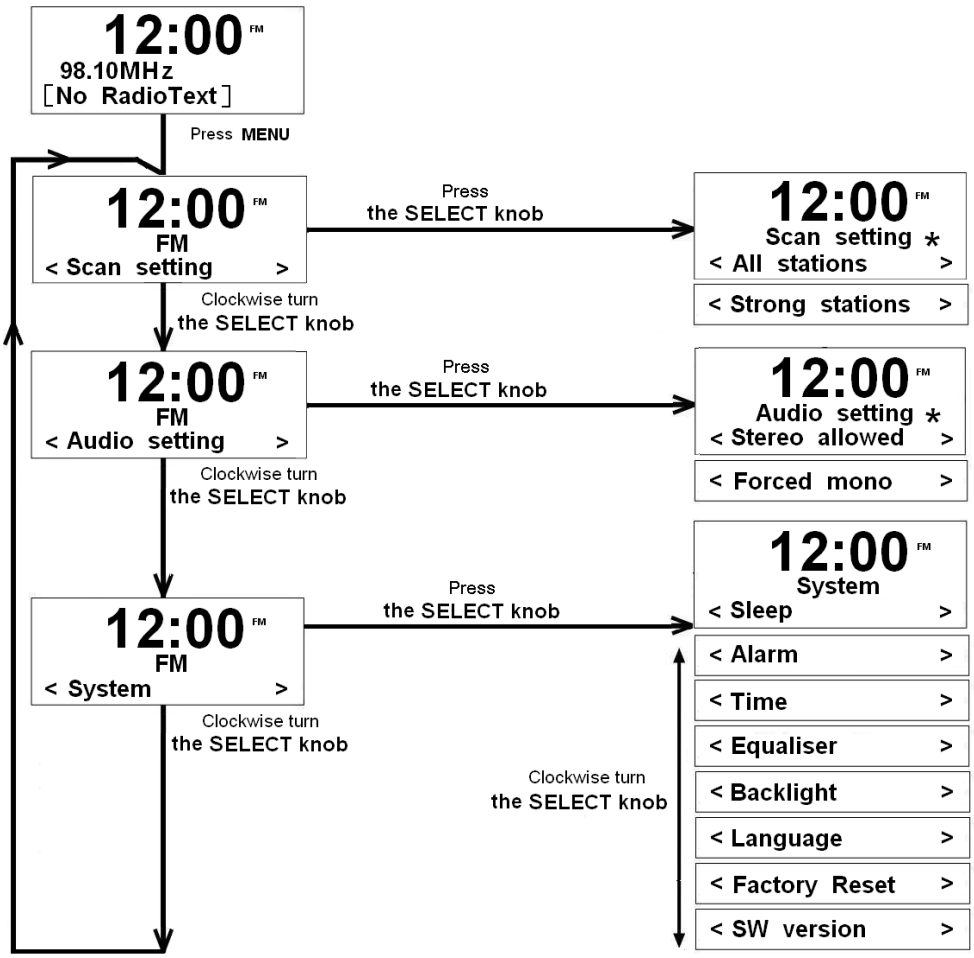

Wie Sender gespeichert sind?

Ihr Funkgerät können 10 DAB / DAB + und 10 UKW-Senderspeicher.

Um den aktuellen Sender (DAB oder FM-Modus zu verwenden nur) zu speichern:

1. Drücken und halten Sie **PRESETS**-Taste.

2. Drehen Sie den **SELECT**-Knopf, um durch voreingestellte Sender 1-10.
3. Wenn Sie die gewünschte Option angezeigt wird, drücken Sie die **SELECT**-Regler, um zu bestätigen, und Ihr Radio senden Ihnen ein "**Preset X stored**"-Meldung.

Wie man einen voreingestellten Sender auszuwählen?

Um einen gespeicherten Sender zu wählen:

1. Drücken Sie mehrmals auf **MODE**, um den relativen Modus (DAB oder FM-Modus) zu konvertieren.
2. Drücken Sie Taste **PRESETS**, um wieder zu verwenden.

3. Drehen Sie den **SELECT** Knopf, um das gewünschte Programm und drücken Sie diesen Knopf, um zu bestätigen.

AUX IN BETRIEB

AUX IN Funktion

1. Schalten Sie das Radio an und drücken Sie wiederholt die Taste **MODE** bis < Auxiliary Input Mode > auf dem Display erscheint.

2. Nun kann Ihr Gerät zu einem hochwertigen digitalen Lautsprechersystem werden.
3. Verbinden Sie das eine Ende des Audiokabels mit der Kopfhörer (oder Auxiliary Out) Buchse Ihres Gerätes, verbinden Sie nun das andere Ende mit der AUX IN Buchse auf der Rückseite Ihres Radioempfängers.

4. Für eine optimale Einstellung der Lautstärke justieren Sie diese an beiden Geräten.

Hinweis: *AUX IN ermöglicht eine schnelle und einfache Verbindung mit MP3 Playern oder anderen externen Tonquellen.*

Systemeinstellungen

Setup des Systems

1. Drücken Sie **MENU**, drehen Sie nun den **SELECT Knopf** auf < **System** >, dann drücken Sie diesen zum Bestätigen.

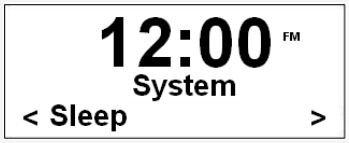

2. Drehen Sie den **SELECT Knopf** um zwischen den Optionen zu wählen: '**Sleep**', '**Alarm**', '**Time**', '**Equaliser**', '**Backlight**', **Language**', '**Factory Reset**', '**SW version**'.

☺ Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie weitere Details.

Sleep Funktion

✍ ***Hinweis**:damit das Radio nach einer gewissen Zeit automatisch abschaltet,gehen Sie wie folgt vor:*

1. Folgen Sie den Anweisungen der vorherigen Seite; wenn der Kursor auf < **Sleep** > steht, drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen.

2. Drehen Sie den **SELECT Knopf,** um die zwischen off/15/30/45/60/90 Minuten liegende Zeit auf dem Display einzustellen, die vor dem automatischen Abschalten des Gerätes verstreichen soll.
3. Drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen der gewünschten Dauer; es erscheint die Sleep Ikone.

5. Wählen Sie erneut < **Sleep** > und drücken nun den **SELECT Knopf,** um zu sehen, wie lange die Sleep Zeit noch andauert
6. Das Radio geht automatisch in den Standby Betrieb, nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
7. Um Ihr Programm weiter zu hören, drücken Sie einfach die Taste **STANDBY/ON** .

Uhrzeit einstellen

Diese Funktion kann über < System > → < Time > aktiviert werden, drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen..

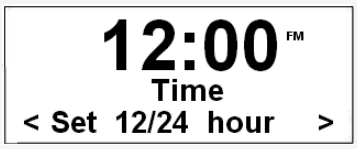

✍ ***Hinweis:*** *durch Drehen des **SELECT Knopfes** stehen Ihnen verschiedenen Einstellungen zur Verfügungt:*

☑ *<12/24 Stunden Format>*: '***Set 24 hour***' *und '**Set 12 hour**'*

☑ *<Auto update>: '**Auto update from DAB**' und '**No update**'*

☑ *<Datum Format>: '**MM-DD-YYYY**' und '**DD-MM-YYYY**'*

☑ *<Uhrzeit/Datum>: Manu*elle Einstellung von *Zeit und Datum*

• Einstellen von Uhrzeit / Datum (manuell)

1. Drehen Sie den **SELECT Knopf** auf < Set Time/Date >, drücken Sie diesen zum Bestätigen.

a.) Drehen Sie den **SELECT Knopf** zum Einstellen der Stunden, dann drücken zum Bestätigen.

b.) Drehen Sie den **SELECT Knopf** zum Einstellen der Minuten, dann drücken zum Bestätigen.

c.) Das Radio fordert Sie nun auf, Datum, Monat und Jahr einzustellen; die Einstellungen erfordern eine Minute

Weckfunktion einstellen

✍ ***Hinweis**: für diese Einstellung vergewissern Sie sich, vorher die genaue Uhrzeit eingestellt zu haben.*

1. Sie kann durch Drücken **ALARM**-Taste aktiviert werden.
2. Das Display zeigt "**Alarm 1 Setup**". Um "**Alarm 2**" einzustellen, drücken Sie **ALARM** noch einmal.
3. Zum Beispiel zum Einstellen von alarm 1.
4. Wenn auf dem Display "**Alarm1 Setup**"erscheint, drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen.
5. Folgen Sie nun den Anweisungen des Radios zum konfigurieren der folgenden Eingaben:
   - ✻ **Alarm states**: On oder Off
     - ☑ Drehen Sie den **SELECT Knopf** auf 'On', drücken Sie zum Bestätigen.
   - ✻ **On Time**: 00:00 (**Dauer des Wecktons**)
   - ✻ **Weckfrequenz**: 15/30/45/60/90 Mintuen
     - ☑ Wenn Sie keine Taste beim Ertönen des Wecktons drücken, ertönt der Weckton so lange wie Sie vorher eingestellt haben.
   - ✻ **Quelle**: DAB, FM oder Buzzer
   - ✻ **Set Days**: Täglich, ein Mal, an Wochenenden oder an Wochentagen

   ✍ ***Hinweis**: stellen Sie die Lautstärke des Radiso nicht auf Null, denn sonst kann der Weckton nicht gehört werden.*

- **Alarm momentan abstellen:**

✜ Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie **STANDBY/ON** oder **ALARM** zu stoppen.

- **Um Snooze aktivieren:**

✜ Wenn Sie den **SELECT Knopf** drücken, wird der Weckton abgestellt ; Sie können den Knopf wiederholt drücken, um die **SNOOZE** Zeit einzustellen, z.B., 5/10/15 Minuten; wenn die gewünschte SNOOZE Zeit angezeigt wird, drücken Sie nicht mehr. Ihr Radio geht in Standby Betrieb und der Wecker ertönt erneut, wenn die Snooze Zeit abgelaufen ist.

- **Weckfunktion löschen:**

✚ Siehe Punkt1-5, stellen Sie '**Alarm states'** auf '**Off**', dann folgen Sie den Anleitungen, bis '**Alarm saved**' erscheint.

Equalizer einstellen

✍ ***Hinweis**: Equalizer ist eine Einstellung für hohe und tiefe Töne:*

- ☑ ***Treble** : +5, +4,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3,-4,-5 .*
- ☑ ***Bass** : +5, +4,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3,-4,-5 .*

1. Diese Funktion wird über < System > → < Equaliser > aktiviert. Drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen.

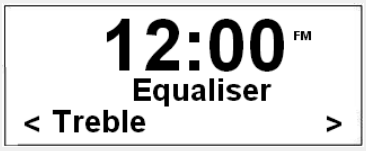

2. Drehen Sie den **SELECT Knopf** auf die gewünschte Option: hoch oder tief, drücken Sie zum Bestätigen.
3. Drehen Sie den **SELECT Knopf** auf die gewünschte Höhe oder Tiefe, drücken Sie zum Bestätigen.

Hintergrundbeleuchtung (Backlight) einstellen

✍ ***Hinweis**: Starke Hintergrundbeleuchtung erleichtert das Einsehen der Senderinformation.*
Schwache Beleuchtung stört weniger in der Nacht.

* Während der Funktion 'power on':

1. Die Funktion kann über < System > → < Backlight > eingestellt werden. Drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen.

2. Während der Kursor auf '**Power On**' zeigt, drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen, dann drehen Sie den Knopf, um durch die Optionen zu scrollen.

✍ ***Hinweis**: zur verfügung stehen: '**High**', '**Medium**' und '**low**'.*

3. Drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen. Wir empfehlen eine Einstellung auf high!

* **In der Funktion Standby:**

1. Folgen Sie den obigen Anweisungen bis Punkt3, dann drehen Sie den **SELECT/SNOOZE Knopf** auf '**Standby**', drücken zum Bestätigen.
2. Drehen Sie den **SELECT Knopf** auf Ihre Wahl, ***'High', 'Medium'** oder **'low',*** dann drücken Sie zum Bestätigen. Wir empfehlen eine Einstellung auf low!

Sprache einstellen

Die Default Sprache ist Englisch. Um diese zu ändern, folgen Sie den Anweisungen hier unten:

1. Die Funktion wird aktiviert über < System > → < Language >, drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen.

2. Drehen Sie den **SELECT Knopf** auf die gewünschte Sprache, drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen.

Werkseinstellung (Reset)

✍ ***Hinweis**: Um alle Einstellungen zu löschen oder zu den Grundeinstellungen zurück zu kehren, folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen.*

1. Diese Funktion wird über < System > → < Factory Reset > eingestellt, drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen.

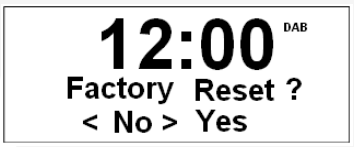

2. Drehen Sie den **SELECT Knopf** auf < **Yes** >.

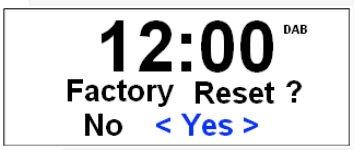

Drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen, das Radio kehrt zu den Werkseinstellungen zurück.

SW Betrieb

✍ ***Hinweis**: Das helpdesk kann Sie nach der Software Version Ihres Radios fragen.*

1. Diese Funktion wird über < System > → < SW version > aktiviert.

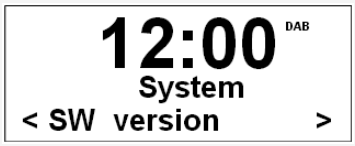

2. Drücken Sie den **SELECT Knopf** zum Bestätigen.

Technische Daten

BEGRIFFE	BESCHREIBUNG
Bereiche:	DAB+, DAB und FM Digital Radio
Audio Ausgang:	5Wrms
Frequenzbereiche:	FM: 87.5-108MHz DAB: 174 – 240MHz
LCD Display:	Display mit hoher Auflösung
Spannungsversorgung:	AC Power Eingang: 100-240VAC, 50-60Hz *(bitte benutzen Sie den von uns mitgelieferten Adapter)*
Maße:	212mm x 123mm x 111mm

Dieses sich auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung befindliche Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzzeit nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. In der EU gibt es verschiedene Systeme zum Recyceln solcher Geräte.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Entsorgungsstelle oder an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.